



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

VISTO el N° EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ECOLAB ARGENTINA S.R.L. con RNE N° 020032875, solicita la reinscripción para el producto de venta profesional inscripto bajo certificado de RNPUD N° 0250354, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250354 que consta en IF-2022-72025188-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma ECOLAB ARGENTINA S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 16 de septiembre de 2020.

ARTICULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2022-72025275-APN-DVPS#ANMAT para todas las presentaciones, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/2010.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-72025385-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250354.

ARTICULO 5°.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250354, otorgado por disposición ANMAT N°12420/17.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N°0250354 actualizado que se menciona en el artículo 1°, al rótulo autorizado y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

ab

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.08.05 10:08:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.05 10:09:00 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250354

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR ALCALINO DESENGRASANTE PARA SISTEMAS CIP USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA.

2. Marca: CITRO-SHEEN

3. Origen: ARGENTINA

4. Principios Activos: HIDROXIDO DE POTASIO 44,55 % y COADYUVANTE

5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 20 KILOGRAMOS Y EN TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 200 KILOGRAMOS.

6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

7. Titular del Producto: ECOLAB ARGENTINA S.R.L.

8. Domiciliado en: CALLE 11 N° 978 PARQUE IND. PILAR - PILAR - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020032875
ELABORADOR: RNE N° : 020032875 ECOLAB ARGENTINA S.R.L.

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 16/09/2020.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.13 20:30:04 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.13 20:30:05 -03:00

CITRO SHEEN

LIMPIADOR ALCALINO DESENGRASANTE PARA SISTEMAS CIP. USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Retringido a USO PROFESIONAL. Prohibida su Venta Libre.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS. LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

INSTRUCCIONES DE USO: Para preparar una solución al 1% de alcalinidad libre, use 1 litro de CITRO-SHEEN en 71,4 lts de agua. Para limpieza CIP de cañerías utilice 28 ml de CITRO-SHEEN por cada 10 lts de agua a 66-74°C durante 30-90 minutos. Para sistemas CIP de tanques de almacenamiento de productos fríos, utilice 28 ml de CITRO-SHEEN por cada 10 lts de agua a 57-60°C durante 8-10 minutos para tanques grandes, pequeños y horizontales. Para ellos el tiempo sugerido es de 15-20 minutos a la temperatura recomendada. Complete la limpieza enjuagando con abundante agua potable hasta eliminación de la alcalinidad.

¡PELIGRO! CORROSIVO. Contiene un producto fuertemente alcalino Hidróxido de potasio

PROTECCIÓN PERSONAL: Usar equipamiento de protección adecuada, guantes, protección ocular, delantal y botas para manipular el producto. Usar en ambientes ventilados y/o el protector respiratorio adecuado.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua con los párpados levantados por 15 minutos. Quitarse los lentes de contacto si los tuviera y continuar enjuagando. En caso con contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada. Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducha. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a utilizarlas. En caso de ingestión enjuagar la boca con agua potable antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el vómito. En caso de inhalación llevar a la persona al aire libre. EN TODOS LOS CASOS CONCURRA AL MEDICA LLEVANDO EL ROTULO DEL PRODUCTO. CENTRO DE INTOXICACIONES (CNI) 0800-333-0160.

PRECAUCIÓN: Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. No trasvasar a otros envases. Evitar el calor, llamas y chispas.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Ácidos. Metales
ALMACENAMIENTO: No almacenar conjuntamente con ácidos. Almacene este producto en un lugar fresco y seco, evite los rayos directos del sol. Almacene en recipiente cerrado. Almacenar en envase original. No trasvasar a otros envases. No utilizar el envase vacío para otros fines.

EN CASO DE DERRAMES: Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

DISPOSICIÓN: Realizar la disposición de acuerdo con las normativas locales.

COMPONENTES: Hidróxido de potasio 44,55%, coadyuvantes.

Plazo de validez: 540 días

CODIGO ECL

7302119

LOTE

A010101

FECHA DE FABRICACIÓN


1/1/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

24/6/2021

CONTENIDO NETO

XXX Kg

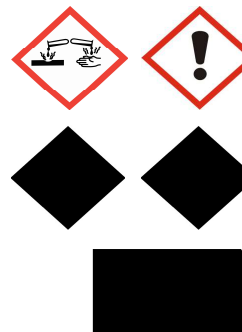

En Argentina: Elaborado por ECOLAB Argentina S.R.L. RNE 020032875 Calle 11 N° 978, Parque Industrial Pilar, Buenos Aires, Argentina. B1629MXA Tel.: +54 0230 467 1000 [RNPUD 0250354] Para uso en establecimientos habilitados por SENASA - Certificado C-1002/05 | Industria Argentina |

Impreso: 28/12/2021

1

MISMO RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS NETOS


MIRTA L. LÓPEZ
Lic. en Química


Cintia Mariana Seljak
APODERADA
DNI 35.534.847



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.13 20:30:35 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.13 20:30:35 -03:00

6.1. Conservar en Lugar Fresco y Seco

7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOTE O

PARTIDA

El lote inicia en la letra “A” de Argentina, luego 2 (dos) dígitos para el día, 2 (dos) dígitos para el mes, 1 (un) dígito para el último número del año y 1 (un) dígito secuencial para diferenciar distintos lotes de un mismo producto. Ejemplo:

8. COMPOSICIÓN CENTESIMAL

N° CAS	NOMBRE QUÍMICO	NOMBRE GENÉRICO	% (P/P o P/V)
1310-58-3	Hidróxido de potasio (45%)	Hidróxido de potasio (45%)	99,00
526-95-4	Ácido glucónico (50%)	Ácido glucónico (50%)	1,00

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO: Líquido claro, amarillo

GRAVEDAD ESPECÍFICA (20°C): 1,45 - 1,46

pH (100%): 13,5 - 14,0

10. TIPO DE FORMULACIÓN:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 10.1. Líquido soluble: | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.6. Polvo soluble: | <input type="checkbox"/> |
| 10.2. Líquido emulsionable: | <input type="checkbox"/> | 10.7. Cebo: | <input type="checkbox"/> |
| 10.3. Líquido floable: | <input type="checkbox"/> | 10.8. Fumitante: | <input type="checkbox"/> |
| 10.4. Polvo: | <input type="checkbox"/> | 10.9. Aerosol: | <input type="checkbox"/> |
| 10.5. Polvo mojable: | <input type="checkbox"/> | 10.10. Otros: | <input type="checkbox"/> |

11. ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPAN EN LA PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.


 MIRTA L. LÓPEZ
 Llo. en Química
Mirta L. López
 Firma del Director Técnico/
 Profesional responsable


 Eloísa A. Toro Fiorito
 APODERADA
 D.N.I. 34.577.171
Eloísa Toro Fiorito
 Firma y aclaración
 Representante Legal o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2020-61721056-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.13 20:31:11 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.13 20:31:11 -03:00